


Traitement du cadre :

Guide d'installation des supports d'ancrage

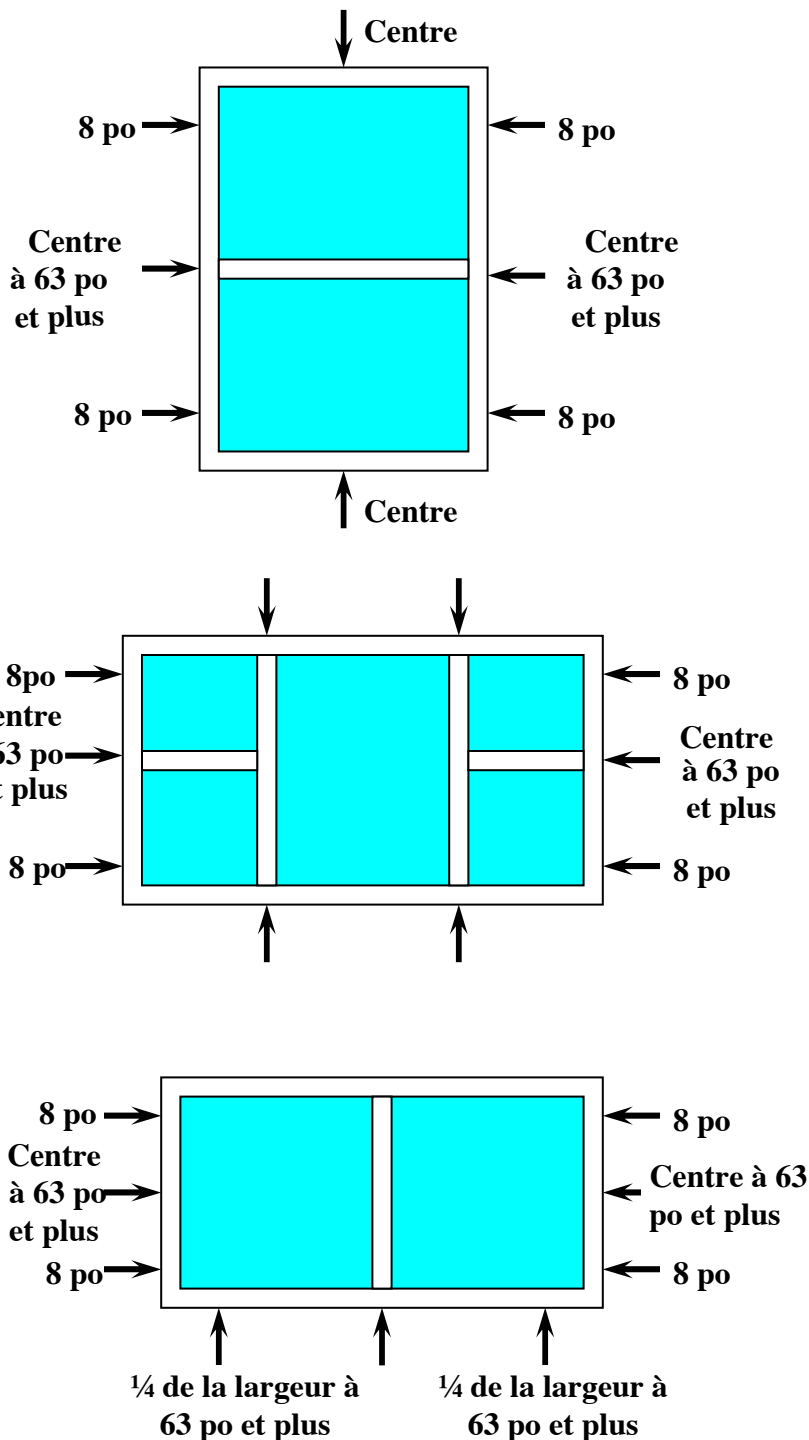

Fenêtres verticales simples

Hauteur (parties latérales)

- 62 15/16 po (1 599 mm) ou moins : deux supports d'ancrage, le premier à 8 po du rebord supérieur et le deuxième à 8 po du rebord inférieur
- 63 po (1 600 mm) et plus : ajout d'un support d'ancrage au centre

Largeur (parties supérieure et inférieure)

- Un support d'ancrage au centre de la fenêtre

Fenêtres multiples

Hauteur (parties latérales)

- 62 15/16 po (1 599 mm) ou moins : deux supports d'ancrage, le premier à 8 po du rebord supérieur et le deuxième à 8 po du rebord inférieur
- 63 po (1 600 mm) et plus : ajout d'un support d'ancrage au centre

Largeur (parties supérieure et inférieure)

- Un support d'ancrage au centre de chaque meneau

Fenêtres horizontales

Hauteur (parties latérales)

- 62 15/16 po (1 599 mm) ou moins : deux supports d'ancrage, le premier à 8 po du rebord supérieur et le deuxième à 8 po du rebord inférieur
- 63 po (1 600 mm) et plus : ajout d'un support d'ancrage au centre

Largeur (partie inférieure)

- 62 15/16 po (1 599 mm) ou moins : un support d'ancrage au centre
- 63 po (1 600 mm) et plus : ajout de deux supports d'ancrage, chacun à 1/4 de la largeur totale