


Guide de préperçage :

Fenêtres à guillotine simple (SH) et à guillotine double (DH)

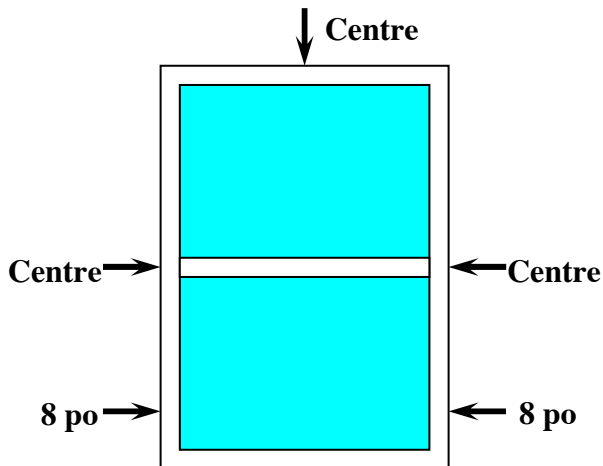


Fenêtres verticales simples

Hauteur (parties latérales)

- À 8 po du rebord inférieur et au centre, tout juste en dessous du système de balance.

Largeur (partie supérieure seulement)

- Un avant-trou au centre du cadre

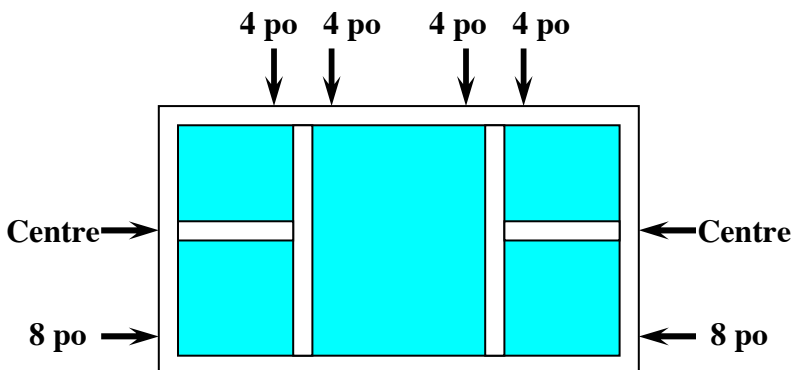


Fenêtres multiples

Hauteur (parties latérales)

- À 8 po du rebord inférieur et au centre, tout juste en dessous du système de balance.

Largeur (partie supérieure seulement)

- Avant-trous à 4 po de chaque côté du meneau.

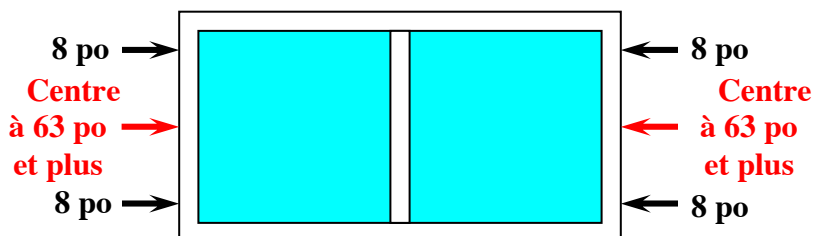

Fenêtres horizontales

Hauteur (parties latérales)

- 62 15/16 po (1 599 mm) ou moins : deux supports d'ancrage, le premier à 8 po du rebord supérieur et le deuxième à 8 po du rebord inférieur

- **63 po (1 600 mm) et plus : ajout d'un support d'ancrage au centre**

Largeur (partie inférieure)

- 62 15/16 po (1 599 mm) ou moins : un support d'ancrage au centre

- **63 po (1 600 mm) et plus : ajout de deux supports d'ancrage, chacun à ¼ de la largeur totale**